



MONTÁŽNÍ NÁVOD

LAMINÁTOVÉ VINYLÓVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY S CLICK SYSTÉMEM VALINGE 5Gi (STROMEČEK)

PŘED MONTÁŽÍ

AKLIMATIZACE

Laminátová vinylová podlahová krytina určená k montáži musí být do místnosti, ve které bude pokládána, převezena minimálně 24 hodin před plánovaným zahájením montážních prací, lamely musí být uloženy naplocho na rovném podloží v místnosti, v níž je udržována pokojová teplota v rozmezí od 18° do 27°C a vlhkost mezi 30% a 50%. Navíc se doporučuje naříznutí balení na kratším okraji, aby byl umožněn přístup vzduchu do balení. Laminátová vinylová podlahová krytina nesmí být pokládána, pokud by byla vystavena náhlé změně teploty (například dodávka v mrazivých dnech a pokládka ve vytápěné místnosti), bez předchozí aklimatizace.

PŘÍPRAVA


- Ujistěte se, že podklad pod plánovanou podlahou je rovný, suchý, čistý a stabilní. Doporučuje se podklad vyrovnat samonivelační stěrkovou hmotou. Instalace je povolena pouze a výhradně v interiéru.
- Laminátové vinylové podlahy by měly být instalovány přímo na cementový (nebo anhydritový) podklad.
- Je povolena instalace na jiných tvrdých površích, jako například: pryskyřičné podlahy, podklady z desek na bázi dřeva (OSB nebo MFP), dřevěné podlahy, přírodní kámen, rovné keramické dlaždice (hloubka spáry <2 mm a šířka spáry <4 mm). Stávající podlaha musí být rovná, suchá, čistá, stabilní a připevněná k podkladu. Veškerá poškození nebo nerovnosti stávající podlahy musí být odstraněny.
- Je zakázána pokládka na plovoucí podlahy, koberce a jiné měkké povrchy.
- Maximální povolená nerovnost podkladu je 2 mm na 1 m délky a 1 mm na 20 cm délky. Jakékoli nerovnosti přesahující tyto parametry musí být obroušeny nebo vyrovnány nanesením stěrkové hmoty. Veškeré prohlubně nebo hrboly v podkladu znemožňují správnou instalaci podlahy.
- Doporučuje se vyhladit keramické dlaždice nanesením cementové vrstvy ze stěrek určených pro opravy poškozených dlaždic nebo k vyrovnání povrchu, což zajistí vyhlazení spár.

- Ačkoli je laminátová vinylová podlaha vodovzdorná, není určena k použití jako ochrana proti vlhkosti. Před instalací laminátové vinylové podlahy musí být podklad zcela suchý (obsah vlhkosti pro cementové podklady <2,5 % a pro anhydritové podklady <0,5 %, nebo v případě pokládky v systému s podlahovým vytápěním obsah vlhkosti pro cementové podklady <1,5 % a pro anhydritové podklady 0,3 %). Výrobek nebude vlhkostí poškozen, ale vlhkost může proniknout do stěn a konstrukce budovy. Pokud existuje riziko pronikání vlhkosti a pokládka je prováděna přímo na podklad, doporučuje se také použití parotěsné folie.
- Podél obvodu místnosti a také kolem pevných předmětů (např. sloupů, trubek, vestavěného kuchyňského nábytku, kuchyňských ostrůvků, posuvných skříní atd.) musí být provedeny dilatační spáry. V případě vlhkých místností (koupelna, kuchyň) použijte pod ukončovací profil polymerní MS tmel nebo PU tmel.
- V případě ploch větších než 200 m² a místností delších nebo širších než 20 m se doporučuje plochu rozdělit a provést dilatační spáry o šířce 8 mm.
- Doporučuje se provedení dilatačních spár v prahu dveří, zejména v následujících případech: teplotní rozdíl mezi místnostmi (např. velká okna a vystavení slunečnímu záření v jedné z místností), podlahové vytápění pouze v jedné z místností, rozdíly ve tvarech a rozměrech místností (např. úzká chodba a velký, prostorný obývací pokoj) nebo umístění těžkých předmětů v jedné z místností.
- Konečné posouzení, zda jsou podmínky pro instalaci laminátové vinylové podlahy s click systémem vhodné, spočívá na osobě, která podlahu pokládá. Doporučuje se využít služeb certifikovaných pokládacích firem.

MONTÁŽ

OBEČNÁ PRAVIDLA


- V každém balení jsou lamely A a lamely B. V balení je stejný počet lamel A a B. Na následujícím obrázku jsou lamely A a B.

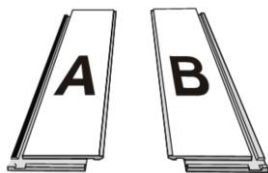


- Před zahájením montáže vyberte vhodný vzor stromečku a správně naplánujte postup pokládky podlahy v místnosti.
- Montáž lamelové vinylové podlahy ve vzoru stromečku lze označit za středně obtížnou. Nezapomeňte spojovat lamely velmi důkladně a přesně. Dlouhé hrany musí být spojovány pod úhlem, zatímco krátké hrany je třeba doklepnout gumovým kladívkem. Nesprávné spojení panelů může vést k zamítnutí případné reklamace.
- Při instalaci laminátové vinylové podlahy nezapomeňte ponechat po obvodu místnosti spáru o šířce 6mm. Při zahájení pokládky můžete začít pokládat lamely přímo od stěny, poté po 2–3 řadách nastavte vzdálenost první lamely od stěny na 6 mm a zajistěte ji vložením distančních klínů pro zachování spáry.
- Pokud není stěna rovná, je nutné lamely upravit podle jejího obrysu. Na lamelách si vyznačte obrys tvaru stěny. Nezapomeňte přitom ponechat od stěny spáru o šířce 6 mm. V případě potřeby tento postup opakujte také pro první řadu.

STROMEČEK – KLASICKÝ VZOR


- Popis se týká pokládky stromečku v klasickém vzoru.
- Vyznačte hlavní osu, která rozdělí místnost na poloviny. Tato osa bude sloužit jako vztažná osa pro pokládku klasického vzoru.

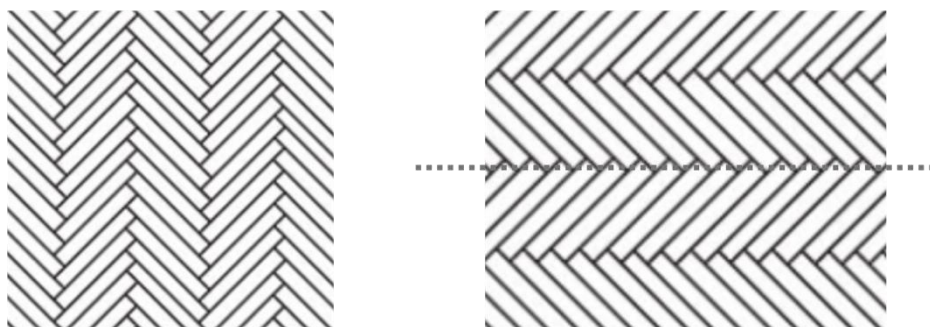


- Pro provedení montáže je třeba připravit startovací sady. Startovací sada se skládá ze 3 lamel A a 3 lamel B, které po přiřícnutí vytvoří trojúhelník.
- Přípravu startovací je třeba zahájit umístěním první lamely A do levého rohu pod úhlem 45 stupňů. Pera na krátké a dlouhé hraně první lamely musí směřovat ke stěnám. Dále vezměte lamelu B a umístěte ji kolmo k lameli A. Vložte pero na dlouhé hraně lamely B pod úhlem do drážky na krátké hraně lamely A a spojte je. Po položení by měly být drážky na dlouhé hraně lamely A a krátké hraně lamely B zarovnané. V dalším kroku vezměte další lamelu A a umístěte ji rovnoběžně s dlouhou hranou lamely A a krátkou hranou lamely B, které byly sestaveny v předcházejícím kroku. Vložte pero na dlouhé hraně pod úhlem do drážek lamel A a B a spojte je. Analogicky pokládejte následující lamely.

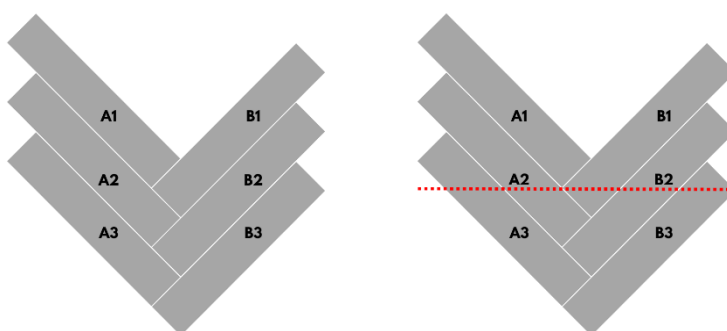


- Po přípravě první startovací sady připravte stejným způsobem další sady. Počet startovacích sad závisí na šířce místnosti. Sady by měly být příslušně přiřícnuté na koncích místnosti a nezapomeňte u stěn ponechat 6mm spáru. Sady by měly být položeny podél hlavní osy a zarovnané tak, aby se daly vzájemně spojit.

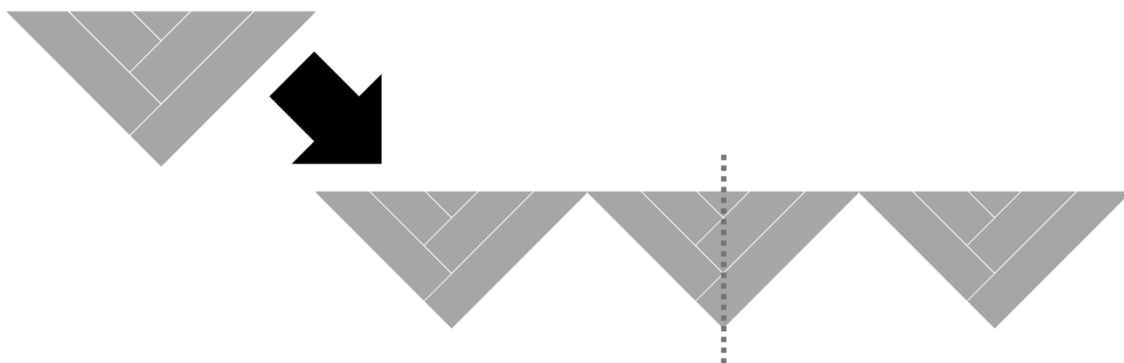

- Spojování sad a pokládání první řady začněte zleva a použijte k tomu lamelu A. Dlouhou hranu spojte pod úhlem, zatímco krátkou hranu doklepněte gumovým kladivem. Stejně kroky opakujte směrem doprava až do zakončení řady a lamely na koncích místnosti odpovídajícím způsobem přiřízněte. Nezapomeňte ponechat u stěn spáru širokou 6mm.

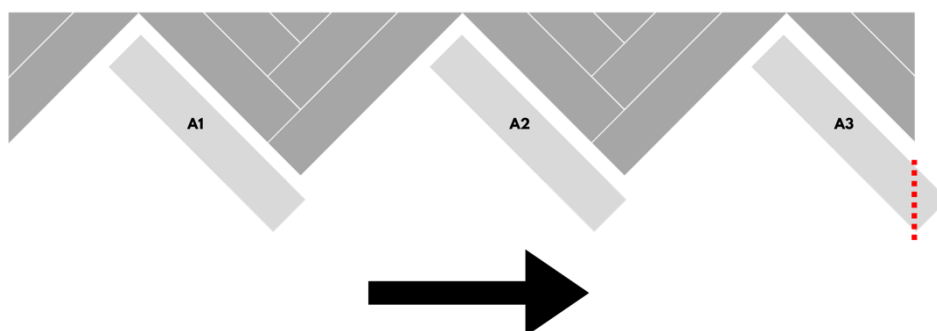

- Druhou řadu začněte z pravé strany a použijte k tomu lamelu B. Dlouhou hranu spojte pod úhlem a krátkou hranu doklepněte gumovým kladivem. Stejně kroky opakujte směrem vlevo až do zakončení řady a lamely na koncích místnosti odpovídajícím způsobem přiřízněte. Nezapomeňte ponechat 6mm spáru u stěn.

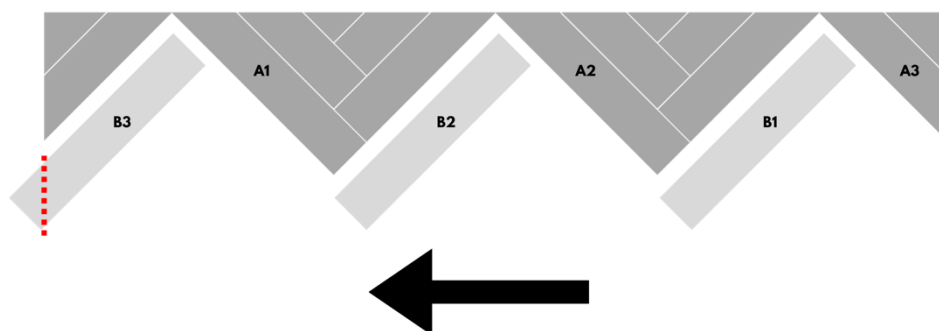

- Opakujte tyto kroky střídavého pokládání až do zakončení pokládky a průběžně přiřezávejte lamely na koncích místnosti. Nezapomeňte ponechat 6mm spáru u stěn.

DŮLEŽITÉ

- Laminátovou vinylovou podlahu lze instalovat na podklady s vodním a elektrickým podlahovým vytápěním v souladu s výše uvedenými pokyny, za předpokladu, že teplota povrchu podlahy nepřesáhne 27 °C. U podlahových vytápění je nezbytné dodržovat zásadu postupného zvyšování teploty a používat tepelné plomby. Vzhledem k rychlosti náhlých změn teploty, které by mohly negativně ovlivnit strukturu laminátových vinylových podlah, je v případě elektrického podlahového vytápění požadováno zařízení pro regulaci zvyšování teploty. Vodní a elektrické podlahové vytápění musí být zalité v podkladu a vzdálenost mezi zdrojem tepla a podlahou by měla být alespoň 15 mm. Pokud je plocha instalace na podkladu s podlahovým vytápěním větší než 40 m², doporučuje se použít obvodovou dilatační spáru o šířce 8 mm.
- Při instalaci v koupelně se doporučuje použít polymerní MS tmel nebo PU tmel k vyplnění spár kolem vany, sprchy nebo jiných mokrých prostor, aby se zabránilo pronikání vody pod povrch podlahy.
- Nedoporučuje se instalovat laminátové vinylové podlahy na místech vystavených přímému a intenzivnímu slunečnímu záření, v nichž teplota přesahuje 60 °C.
- Nedoporučuje se umisťovat ani instalovat těžké předměty přímo na laminátovou vinylovou podlahu. V případě těžkého nábytku nebo kuchyňských linek se doporučuje vyříznout v laminátové vinylové podlaze otvory a instalovat nábytek přímo na podklad při dodržení dilatačních spár.
- Laminátová vinylová podlaha s click systémem je určena pro plovoucí pokládku.
- Nedodržení výše uvedených doporučení může vést ke ztrátě záruky.

PO MONTÁŽI

PÉČE A ÚDRŽBA

Aby laminátová vinylová podlaha vydržela v co nejlepším stavu, měli byste:

- udržovat teplotu v místnosti v rozmezí od 18 °C do 27 °C.
- k zametání a vysávání podlahy používat měkké kartáče,
- je zakázáno používání tlakových myček a parních čističů,
- okamžitě vytřít veškeré rozlité tekutiny nebo nadměrné nahromadění tekutin,
- chránit povrch podlahy před přímým slunečním zářením,
- používat vhodné prostředky na ochranu podlahy, jako jsou plstěné podložky pod nohy nábytku, měkká kolečka na kancelářských židlích nebo čisticí rohože u vchodů (rohožky),
- doporučuje se pravidelně zastříhovat drápky domácích mazlíčků,
- neposunujte těžké předměty po podlaze.

Dále doporučujeme používat čisticí a ošetřující prostředky značky Dr. Schutz. Pro každodenní použití doporučujeme aktivní prostředek PU Cleaner, který odstraňuje nečistoty a mastné skvrny. Tento produkt účinně odstraňuje z podlahy běžné nečistoty a zároveň zanechává polyuretanový film, který dále zpevňuje povrch podlahy. Pokyny k čištění a péči při užití čisticích a ošetřujících prostředků značky Dr. Schutz jsou k dispozici v prodejnách, které nabízejí výrobky Dr. Schutz, a na následujících webových stránkách: www.dr-schutz.eu.

Více informací lze získat na stránkách help@epuflooring.com.

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Sídlo: Kopcińskiego 43, 90-143 Łódź, Polsko

Skład: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polsko

help@epuflooring.com

www.epuflooring.com