



# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## LAMINÁTOVÉ VINYLOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY S CLICK SYSTÉMEM VALINGE 2G

### PŘED MONTÁŽÍ

#### AKLIMATIZACE


Laminátová vinylová podlahová krytina určená k montáži musí být do místnosti, ve které bude pokládána, převezena minimálně 24 hodin před plánovaným zahájením montážních prací, lamely musí být uloženy naplocho na rovném podloží v místnosti, v níž je udržována pokojová teplota v rozmezí od 18° do 27°C a vlhkost mezi 30% a 50%. Navíc se doporučuje naříznutí balení na kratším okraji, aby byl umožněn přístup vzduchu do balení. Laminátová vinylová podlahová krytina nesmí být pokládána, pokud by byla vystavena náhlé změně teploty (například dodávka v mrazivých dnech a pokládka ve vytápěné místnosti), bez předchozí aklimatizace.

#### PŘÍPRAVA

- Ujistěte se, že podklad pod plánovanou podlahou je rovný, suchý, čistý a stabilní. Doporučuje se podklad vyrovnat samonivelační stěrkovou hmotou. Instalace je povolena pouze a výhradně v interiéru.
- Laminátové vinylové podlahy by měly být instalovány přímo na cementový (nebo anhydritový) podklad.
- Je povolena instalace na jiných tvrdých površích, jako například: pryskyřičné podlahy, podklady z desek na bázi dřeva (OSB nebo MFP), dřevěné podlahy, přírodní kámen, rovné keramické dlaždice (hloubka spáry <2 mm a šířka spáry <4 mm). Stávající podlaha musí být rovná, suchá, čistá, stabilní a připevněná k podkladu. Veškerá poškození nebo nerovnosti stávající podlahy musí být odstraněny.
- Je zakázána pokládka na plovoucí podlahy, koberce a jiné měkké povrchy.
- Maximální povolená nerovnost podkladu je 2 mm na 1 m délky a 1 mm na 20 cm délky. Jakékoli nerovnosti přesahující tyto parametry musí být obroušeny nebo vyrovnány nanesením stěrkové hmoty. Veškeré prohlubně nebo hrboly v podkladu znemožňují správnou instalaci podlahy.
- Doporučuje se vyhladit keramické dlaždice nanesením cementové vrstvy ze stěrek určených pro opravy poškozených dlaždic nebo k vyrovnání povrchu, což zajistí vyhlazení spár.

- Ačkoli je laminátová vinylová podlaha vodovzdorná, není určena k použití jako ochrana proti vlhkosti. Před instalací laminátové vinylové podlahy musí být podklad zcela suchý (obsah vlhkosti pro cementové podklady <2,5 % a pro anhydritové podklady <0,5 %, nebo v případě pokládky v systému s podlahovým vytápěním obsah vlhkosti pro cementové podklady <1,5 % a pro anhydritové podklady 0,3 %). Výrobek nebude vlhkostí poškozen, ale vlhkost může proniknout do stěn a konstrukce budovy. Pokud existuje riziko pronikání vlhkosti a pokládka je prováděna přímo na podklad, doporučuje se také použití parotěsné folie.
- Podél obvodu místnosti a také kolem pevných předmětů (např. sloupů, trubek, vestavěného kuchyňského nábytku, kuchyňských ostrůvků, posuvných skříní atd.) musí být provedeny dilatační spáry. V případě vlhkých místností (koupelna, kuchyň) použijte pod ukončovací profil polymerní MS tmel nebo PU tmel.
- V případě ploch větších než 200 m<sup>2</sup> a místností delších nebo širších než 20 m se doporučuje plochu rozdělit a provést dilatační spáry o šířce 8 mm.
- Doporučuje se provedení dilatačních spár v prahu dveří, zejména v následujících případech: teplotní rozdíl mezi místnostmi (např. velká okna a vystavení slunečnímu záření v jedné z místností), podlahové vytápění pouze v jedné z místností, rozdíly ve tvarech a rozměrech místností (např. úzká chodba a velký, prostorný obývací pokoj) nebo umístění těžkých předmětů v jedné z místností.
- Konečné posouzení, zda jsou podmínky pro instalaci laminátové vinylové podlahy s click systémem vhodné, spočívá na osobě, která podlahu pokládá. Doporučuje se využít služeb certifikovaných pokládacích firem.

## MONTÁŽ

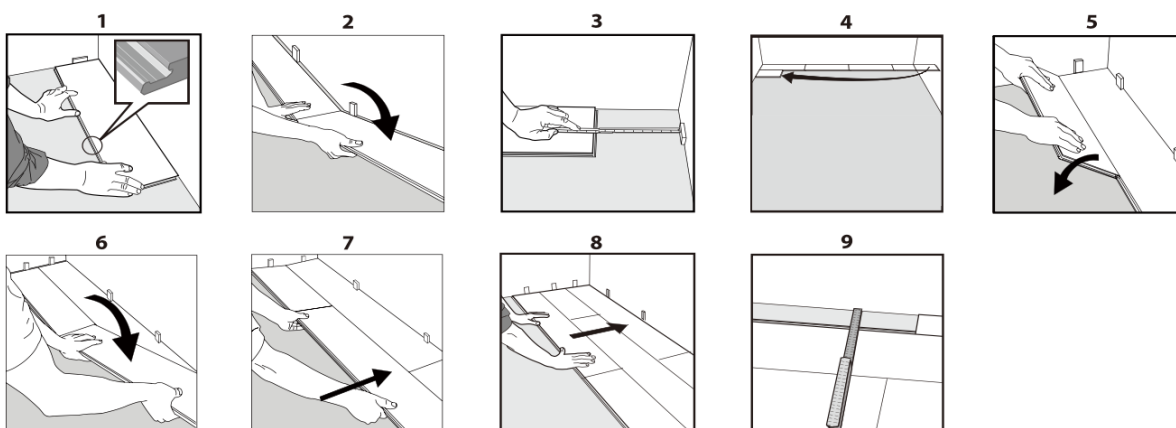

### OBEČNÁ PRAVIDLA

- Při instalaci laminátové vinylové podlahy nezapomeňte ponechat po obvodu místnosti spáru o šířce 6mm. Při zahájení pokládky můžete začít pokládat lamely přímo od stěny, poté po 2–3 řadách nastavte vzdálenost první lamely od stěny na 6 mm a zajistěte ji vložením distančních klínů pro zachování spáry. Pokládku začněte umístěním první, celé lamely v levém rohu, perem směrem ke stěně a nezapomeňte ponechat 6mm spáru od levé stěny.
- Kratší konec druhé lamely vložte šikmo do první lamely a poté ji sklopte. Pokračujte stejným způsobem do konce řady. Poslední lamelu příslušně přiřízněte a pamatujte o zachování spáry 6 mm od zdi.

- Druhou řadu začněte odřezkem lamely, který zbyl po zkrácení poslední lamely z předchozí řady. Tato počáteční část by měla být dlouhá alespoň 30 cm. Pokud taková není, začněte instalaci s novou lamelou, ze které odřízněte část delší než požadovaných 30 cm. Věnujte pozornost tomu, aby přesazení koncových spojů v sousedních řadách bylo vždy alespoň 30 cm.
- Dlouhý zámek lamely nasadíte pod úhlem k lamele v předcházející uložené řadě, zasuněte jej a zároveň lamelu zaklapněte.
- Krátkou hranu další lamely nasadíte pod úhlem k předcházející instalované lamele a opatrně ji sklopte dolů, přičemž podél dlouhého zámku ponechte malou mezeru.
- Nadzvedněte pokládanou lamelu i předchozí lamelu v této řadě a zatlačte tak, aby se nová lamela zasunula do předchozí řady. Instalovaná i předchozí lamela musí být pevně spojeny až do dosažení vodorovné polohy. Stejným způsobem pokračujte v instalaci druhé a následujících řad.
- Po 2–3 řadách nastavte vzdálenost od čelní stěny vložím 6mm distančních klínů. Tyto distanční klíny by měly zůstat vloženy po celou dobu instalace podlahy a měly by být odstraněny až po jejím dokončení.
- Pokud není stěna rovná, je nutné lamely upravit podle jejího obrysu. Na lamelách si vyznačte obrys tvaru stěny. Nezapomeňte přitom ponechat od stěny spáru o šířce 6 mm. V případě potřeby tento postup opakujte také pro první řadu.

## DŮLEŽITÉ

- Laminátovou vinylovou podlahu lze instalovat na podklady s vodním a elektrickým podlahovým vytápěním v souladu s výše uvedenými pokyny, za předpokladu, že teplota povrchu podlahy nepřesáhne 27 °C. U podlahových vytápění je nezbytné dodržovat zásadu postupného zvyšování teploty a používat tepelné plomby. Vzhledem k rychlosti náhlých změn teploty, které by mohly negativně ovlivnit strukturu laminátových vinylových podlah, je v případě elektrického podlahového vytápění požadováno zařízení pro regulaci zvyšování teploty. Vodní a elektrické podlahové vytápění musí být zalité v podkladu a vzdálenost mezi zdrojem tepla a podlahou by měla být alespoň 15 mm.
- Pokud je plocha instalace na podkladu s podlahovým vytápěním větší než 40 m<sup>2</sup>, doporučuje se použít obvodovou dilatační spáru o šířce 8 mm.
- Při instalaci v koupelně se doporučuje použít polymerní MS tmel nebo PU tmel k vyplnění spár kolem vany, sprchy nebo jiných mokrých prostor, aby se zabránilo pronikání vody pod povrch podlahy.
- Nedoporučuje se instalovat laminátové vinylové podlahy na místech vystavených přímému a intenzivnímu slunečnímu záření, v nichž teplota přesahuje 60 °C.
- Nedoporučuje se umísťovat ani instalovat těžké předměty přímo na laminátovou vinylovou podlahu. V případě těžkého nábytku nebo kuchyňských linek se doporučuje vyříznout v laminátové vinylové podlaze otvory a instalovat nábytek přímo na podklad při dodržení dilatačních spár.
- Laminátová vinylová podlaha s click systémem je určena pro plovoucí pokládku.
- Nedodržení výše uvedených doporučení může vést ke ztrátě záruky.

## PO MONTÁŽI

### PÉČE A ÚDRŽBA

Aby laminátová vinylová podlaha vydržela v co nejlepším stavu, měli byste:

- udržovat teplotu v místnosti v rozmezí od 18 °C do 27 °C.
- k zametání a vysávání podlahy používat měkké kartáče,
- je zakázáno používání tlakových myček a parních čističů,
- okamžitě vytřít veškeré rozlité tekutiny nebo nadměrné nahromadění tekutin,
- chránit povrch podlahy před přímým slunečním zářením,
- používat vhodné prostředky na ochranu podlahy, jako jsou plstěné podložky pod nohy nábytku, měkká kolečka na kancelářských židlích nebo čisticí rohože u vchodů (rohožky),
- doporučuje se pravidelně zastříhovat drápky domácích mazlíčků,
- neposunujte těžké předměty po podlaze.

Dále doporučujeme používat čisticí a ošetřující prostředky značky Dr. Schutz. Pro každodenní použití doporučujeme aktivní prostředek PU Cleaner, který odstraňuje nečistoty a mastné skvrny. Tento produkt účinně odstraňuje z podlahy běžné nečistoty a zároveň zanechává polyuretanový film, který dále zpevňuje povrch podlahy. Pokyny k čištění a péči při užití čisticích a ošetřujících prostředků značky Dr. Schutz jsou k dispozici v prodejnách, které nabízejí výrobky Dr. Schutz, a na následujících webových stránkách: [www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu).

Více informací lze získat na stránkách [help@epuflooring.com](mailto:help@epuflooring.com).

#### **EPUFLOORING Sp. z o.o.**

Sídlo: Kopcińskiego 43, 90-143 Łódź, Polska  
Sklad: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polsko  
[help@epuflooring.com](mailto:help@epuflooring.com)  
[www.epuflooring.com](http://www.epuflooring.com)