



GUÍA DE MONTAJE

SUELOS VINÍLICOS LAMINADOS CON SISTEMA CLICK VALINGE 2G SIN CAPA BASE INTEGRADA

ANTES DEL MONTAJE

ACLIMATACIÓN


El suelo vinílico laminado que se va a instalar debe transportarse a la habitación en la que se va a instalar al menos 24 horas antes del inicio previsto de los trabajos, colocarse en posición horizontal sobre una superficie plana en la habitación con una temperatura ambiente entre los 18° y 27°C, con humedad entre el 30% y el 50 %. Además, se recomienda cortar los envases por el borde corto para permitir el acceso de aire al interior del envase. No se debe instalar el suelo vinílico laminado exponiéndolo a cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, entrega en un día frío e instalación en una habitación con calefacción) sin aclimatación previa.

PREPARACIÓN

- Hay que asegurarse de que la superficie sobre la que se va a instalar el suelo esté plana, seca, limpia y estable. Se recomienda nivelar la superficie con una masa autonivelante. Solo se permite la instalación en el interior de los edificios.
- Los suelos de vinilo rígido multicapa sin capa base integrada deben instalarse sobre la capa base adecuada.
- La capa base debe instalarse directamente sobre el subsuelo de hormigón (o anhidrita).
- Se permite el montaje sobre otras superficies duras, tales como: suelos de resina, bases de tableros derivados de la madera (OSB o MFP), suelos de madera, piedra natural, baldosas cerámicas lisas (con juntas <2 mm de profundidad y < 4 mm de ancho). El suelo existente debe ser plano, seco, limpio, estable y estar fijado al subsuelo. Hay que eliminar todos los daños y desniveles del suelo existente.
- Está prohibido instalar el suelo sobre otros suelos flotantes, moquetas y otras superficies blandas.
- La base debe ser plana, con una tolerancia de 2 mm en un área de 1 m y 1 mm en un área de 20 cm. Cualquier irregularidad que supere los parámetros indicados debe lijarse o nivelarse aplicando una capa de mortero. Cualquier fisura o abultamiento en el suelo impedirá la instalación correcta del piso.

- Se recomienda alisar las baldosas cerámicas aplicando una capa de cemento con mortero para reparar defectos o nivelar superficies, esto permitirá alisar las juntas.
- Aunque los suelos vinílicos laminados son impermeables, no están diseñados para utilizarlos como barrera contra la humedad. Antes de instalar un suelo vinílico laminado asegurarse de que la base esté completamente seca (grado de humedad de la base de cemento <2,5% y de anhidrita <0,5%, en caso de instalación sobre un sistema de calefacción por suelo radiante, <1,5% para la base de cemento y 0,3% para la de anhidrita). El producto mismo no se deteriorará por la humedad, pero la humedad puede penetrar en las paredes y la estructura del edificio. En caso de riesgo de humedad y de montaje directamente sobre el suelo, se recomienda también el uso de una lámina de barrera de vapor.
- Las juntas de dilatación deben aplicarse tanto a lo largo del perímetro de la habitación, como alrededor de objetos fijos (tales como columnas, tuberías, muebles empotrados en la cocina, islas de cocina, armarios correderos, etc). En el caso de habitaciones húmedas (como baño o cocina), se debe utilizar una masa sellante polimérica MS o PU debajo del perfil de acabado.
- En el caso de superficies superiores a 200 m² y de habitaciones con una longitud o anchura superiores a 20 m, se recomienda dividir la superficie y utilizar juntas de dilatación con 8 mm de ancho.
- Se recomienda utilizar juntas de dilatación en el umbral de la puerta, especialmente en los casos siguientes: diferencia de temperatura entre las habitaciones (por ejemplo, ventanas grandes y exposición solar en una de las habitaciones), calefacción por piso radiante solo en una de las habitaciones, diferencias en la forma y el tamaño de las habitaciones (por ejemplo, un pasillo estrecho y un salón grande y espacioso) o la presencia de elementos pesados en una de las habitaciones.
- La evaluación final de si las condiciones para instalar un suelo vinílico laminado con sistema click son adecuadas cabe al personal responsable de la instalación. Se recomienda recurrir al personal certificado.

MONTAJE

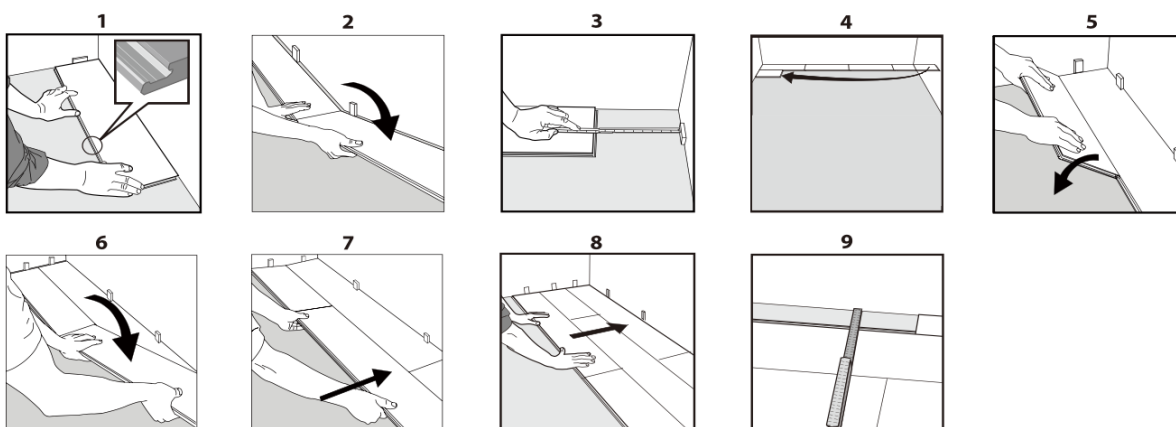

REGLAS GENERALES

- Al instalar un suelo vinílico laminado, es importante dejar un espacio de 6 mm a lo largo del perímetro de la habitación. Al comenzar la instalación, se puede empezar a colocar los

paneles desde la pared y, después de 2-3 filas, ajustar la distancia del primer panel a la pared a 6 mm y fijarla insertando separadores adecuados. Comience la instalación del suelo colocando el primer panel entero en la esquina izquierda, con la lengüeta hacia la pared, no olvide dejar un espacio de 6 mm desde la pared izquierda.

- Inserte el lado corto del segundo panel en ángulo en el primer panel y colóquelo en el subsuelo. Siga así hasta terminar la fila. Corte el último panel según sea necesario, sin olvidarse de dejar una distancia de 6 mm entre el panel y la pared.
- Comience la segunda fila con el fragmento cortado que queda del último panel de la fila precedente. El fragmento inicial debe tener al menos 30 cm. Si no es el caso, comience el montaje con un panel nuevo, cortando un fragmento mayor que los 30 cm requeridos. Tenga en cuenta que las juntas finales deben estar siempre a una distancia mínima de 30 cm entre sí entre las filas.
- Coloque el lado largo del panel en ángulo respecto al panel de la fila precedente, presione hacia delante y doble al mismo tiempo.
- Coloque el lado corto del panel siguiente en ángulo respecto al panel previamente instalado y dóblelo suavemente hacia abajo, dejando un pequeño hueco en el lado largo.
- Levante tanto el panel que está colocando como el anterior de la misma fila, empuje para que el nuevo encaje en la fila precedente. Tanto el panel que está colocando como el anterior deben quedar completamente plegados en posición horizontal. Continúe con el montaje de la segunda fila y las siguientes de la misma manera.
- Después de 2-3 filas, ajuste la distancia a la pared frontal insertando separadores de 6 mm que deben permanecer insertados durante todo el montaje del suelo y retirarse solo una vez terminado el montaje.
- Si la pared es irregular, los paneles deben ajustarse a su contorno. Marque el contorno de la pared en los paneles. Recuerde dejar el espacio de 6 mm entre el panel y la pared. Si es necesario, repita este procedimiento también en la primera fila.

IMPORTANTE

- El suelo vinílico laminado se puede instalar sobre subsuelos con sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico y eléctrico, conformemente a las instrucciones anteriores, siempre que la temperatura de la superficie no supere los 27°C. En el caso de un sistema de calefacción por suelo radiante es imprescindible aplicar la regla del aumento gradual de la temperatura y utilizar sellos térmicos. Debido a la rapidez de los cambios bruscos de temperatura, que podrían afectar negativamente a la estructura del suelo vinílico laminado, en el caso del sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico se requiere un elemento de control del aumento de temperatura. La calefacción por suelo radiante hidráulica y eléctrica debe estar empotrada en el subsuelo y la distancia entre la fuente de calor y el suelo debe ser de al menos 15 mm.
- Si la superficie de instalación con calefacción por suelo radiante es superior a 40 m², se recomienda utilizar una junta de dilatación perimetral de 8 mm de ancho.
- En caso de instalación en el cuarto de baño, se recomienda utilizar masilla selladora polimérica MS o PU para rellenar las juntas de la bañera, ducha u otras zonas húmedas, con el fin de evitar que el agua penetre bajo la superficie del suelo.
- No se recomienda instalar suelos vinílicos laminados en lugares expuestos a la luz solar directa e intensa, donde la temperatura pueda superar los 60°C.

- No se recomienda colocar ni montar objetos pesados directamente sobre el suelo vinílico laminado. En el caso de muebles pesados o de cocina, se recomienda cortar agujeros en el suelo vinílico laminado y montar los muebles directamente sobre el subsuelo, dejando las juntas de dilatación.
- El suelo vinílico laminado con sistema click está diseñado para instalación flotante.
- La falta de cumplimiento de las recomendaciones anteriores puede llevar a la anulación de la garantía.

DESPUÉS DEL MONTAJE

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para mantener el suelo vinílico laminado en las mejores condiciones, es necesario:

- mantener la temperatura en la habitación entre los 18° y 27°C,
- barrer o limpiar con aspiradora la superficie del suelo utilizando cepillos suaves,
- está prohibido limpiar el suelo con hidrolimpiadoras y limpiadoras a vapor,
- limpiar inmediatamente cualquier derrame o acumulación excesiva de líquidos,
- proteger la superficie del suelo de la exposición directa al sol,
- utilizar medidas adecuadas para proteger el suelo, como almohadillas de fieltro para patas de los muebles, ruedas blandas en la sillas de oficina o alfombrillas limpiadoras en la entrada (felpudos),
- se recomienda cortar regularmente las uñas de los animales domésticos,
- no arrastrar objetos pesados por la superficie del suelo.

Además, recomendamos utilizar productos de limpieza y cuidado de la marca Dr. Schutz. Para el uso diario, recomendamos el producto activo PU Cleaner, que elimina la suciedad y los restos de grasa. Es un producto que limpia muy bien el suelo de la suciedad diaria y, al mismo tiempo, deja una película de poliuretano que refuerza adicionalmente la superficie del suelo. Las instrucciones de limpieza y cuidado con productos de limpieza y cuidado de la marca Dr. Schutz están disponibles en los puntos de venta que ofrecen productos de la marca Dr. Schutz y en las páginas web siguientes: www.dr-schutz.eu.

Para más información, póngase en contacto con help@epuflooring.com.

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Sede: Kopcińskiego 43, 90-143 Łódź, Polonia

Almacén: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polonia

help@epuflooring.com

www.epuflooring.com