



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ MEGERŐSÍTETT VINIL PADLÓ KLIKK RENDSZERREL (HERRINGBONE)

A TELEPÍTÉS ELŐTT

AKKLIMATIZÁLÁS

A merev vinil padlót a lerakás előtt legalább 24 órával a lerakás helyiségében kell tárolni. Ez idő alatt a padlólapokat a kartondobozban kell tartani, és vízszintesen, sík felületre kell fektetni. A szobahőmérsékletet 18° és 27°C (65° és 80°F) között, a páratartalmat pedig 30% és 50% között kell tartani. Javasolt továbbá a kartondoboz rövid oldalán egy nyílást vágni, hogy a levegő áramolhasson a doboz belsejében. Ha a merev vinil padlózat jelentős hőmérséklet-változásoknak van kitéve (szállítás hideg napokon és felszerelés fűtött helyiségben), akkor azt kondicionálás nélkül nem szabad felszerelni.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Győződjön meg arról, hogy az aljzat sík, száraz, tiszta és stabil. Ajánlatos önterülő masszát használni. Csak beltéri fektetés megengedett.
- A merev vinil padlóburkolatot közvetlenül beton (vagy anhidrit) aljzatra kell fektetni.
- A merev vinil padlózat más kemény padlóburkolatokra is felszerelhető, például: gyanta padlókra, faalapú táblákra (OSB vagy MFP), fa padlókra, természetes kőre, sőt kerámialapokra is (a fugák mélysége <2 mm és szélessége <4 mm). A meglévő padlónak síknak, száraznak, tisztának, stabilnak és a talajhoz rögzítettnek kell lennie. A meglévő padló bármilyen sérülését vagy egyenetlenségét el kell távolítani.
- Úszó padlóra, szőnyegre és egyéb puha padlóra történő fektetés tilos.
- Az aljzatnak 1 m (4 láb) hosszúságon belül 2 mm-es, 20 cm (8 hüvelyk) hosszúságon belül pedig 1 mm-es tűrészatáron belül síknak kell lennie. Az ezen paramétereket meghaladó egyenetlenségeket le kell csiszolni vagy padlókiegyenlítővel ki kell egyenlíteni. Az aljzatban lévő üregek vagy domborulatok megakadályozzák a deszkák megfelelő rögzítését.
- Javasolt a kerámialapokat simává tenni cementalapú bevonat, például javító- vagy kiegyenlítőanyag felvitelével, hogy a fugaillesztések simák legyenek.
- Bár a merev vinil padló vízálló, nem használható nedvességzáróként. Az aljzatnak teljesen száraznak kell lennie a merev vinil padló lerakása előtt (a beton aljzat nedvességtartalma


<2,5%, az anhidrité <0,5%, illetve padlófűtés esetén a beton aljzat nedvességtartalma <1,5%, az anhidrité <0,3%). A nedvesség nem károsítja a terméket, de behatolhat a falakba és a ház szerkezetébe. Ha fennáll a nedvesség kockázata, és a lerakást közvetlenül az aljzatra végzik, párazáró fólia használata is ajánlott.

- A helyiség peremén, valamint az állandó tárgyak (oszlopok, csövek, konyhabútorok, konyhaszigetek, tolószekrények stb.) körül tágulási hézagokat kell kialakítani. Nedves helyiségek (fürdőszoba, konyha) esetén MS vagy PU polimer tömítőanyagot kell használni a befejező profil alatt.
- A 200 m²-nél (2000 ft²) nagyobb vagy 20 m-nél (65 láb) hosszabb területeket kisebb részekre kell felosztani, és 8 mm-es (5/16") tágulási hézagok használata ajánlott.
- Ajánlott tágulási hézagokat alkalmazni az ajtóknál, különösen a következő helyzetekben: hőmérséklet-különbségek a helyiségek között (nagy ablakok és sok napfény egy helyiségben), padlófűtés csak egy helyiségben, a két terület alakjának és méretének különbségei (keskeny folyosó és nagy, nyitott helyiség) vagy nagy és nehéz tárgyak egy helyiségben.
- A megfelelő telepítéshez szükséges feltételek teljesülésének végső felelőssége a padlóburkolat telepítőjét terheli. Ajánlott tanúsított padlóburkoló szakembereket alkalmazni.

FELSZERELÉS

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- Minden doboz A és B deszkákat tartalmaz. Az A deszkák száma minden dobozban megegyezik a B deszkák számával. Az A és a B deszka képeit alább találja.


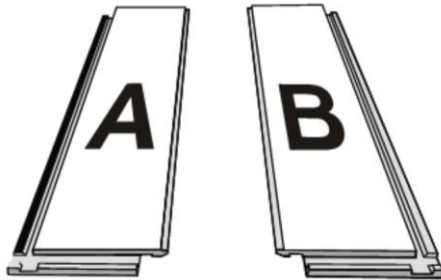


- A lerakás megkezdése előtt válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb halszálkás mintát, és tervezze meg megfelelően az elrendezést.
- A merev vinil padló heringcsont mintázatú lerakása közepesen nehéz. Ne feledje, hogy a deszkákat nagyon óvatosan és pontosan kell összekapcsolni. A hosszú éleket szögben kell összekapcsolni, a rövid éleket pedig gumialapáccsal kell összeütni. A deszkák nem megfelelő összekapcsolása a reklamáció elutasításához vezethet.
- A merev vinil padlózat lerakásakor ne feledje, hogy a szoba peremén 6 mm (1/4") hézagot kell hagyni. A lerakás megkezdésekor a fal mellé rakhatja le a deszkákat, majd 2-3 sor után állítsa be a faltól való távolságot 6 mm-re (1/4"), és helyezzen be távtartókat a hézag fenntartása érdekében.



- Ha a fal egyenetlen, a padlólapokat a fal kontúrához kell igazítani. Jelölje meg a padlólapokat a fal kontúrával. Ne felejtse el 6 mm (1/4") hézagot hagyni a faltól. Szükség esetén ezt az eljárást az első sorra is alkalmazni kell.

KLASSZIKUS MINTA

- Ez a módszer a padló klasszikus mintázatú lerakására vonatkozik.
- Kezdje azzal, hogy megrajzolja a fő vonalat, amely a szobát kétfelé osztja. Ez a vonal lesz a padló lerakásának fő tengelye.

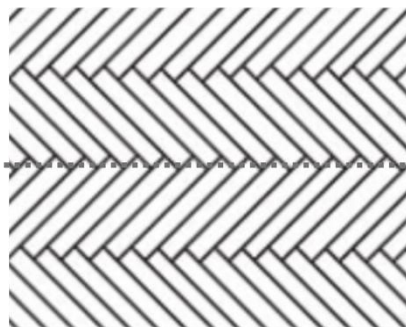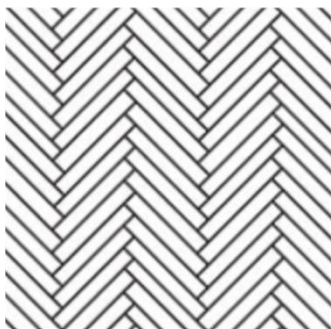


- A lerakás folytatásához ki kell alakítani a kezdő sorokat. A kezdő sor 3 darab A deszkából és 3 darab B deszkából áll, amelyekből háromszögeket lehet kialakítani.
- Kezdje a kezdő szett előkészítését azzal, hogy az első A deszkát 45 fokos szögben helyezi el a bal sarokban. A rövid és a hosszú oldalon lévő nyelveknek a falak felé kell nézniük. Ezután vegye a B deszkát, és helyezze azt merőlegesen az A deszkára. Helyezze a B deszka hosszú oldalán lévő nyelvet szögben az A deszka rövid oldalán lévő horonyba, és illessze össze őket. A lerakás után az A deszka hosszú oldalán és a B deszka rövid oldalán lévő hornyoknak egy vonalban kell lenniük. A következő lépésben vegye az A deszkát, és helyezze párhuzamosan az A deszka hosszú oldalával és a korábban elhelyezett B deszka rövid oldalával. Helyezze a hosszú oldal nyelvét szögben az A és B deszkák hornyaiba, és illessze össze őket. Folytassa a többi deszkával ugyanúgy.

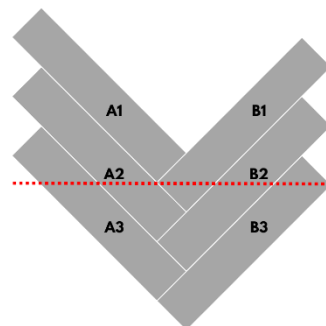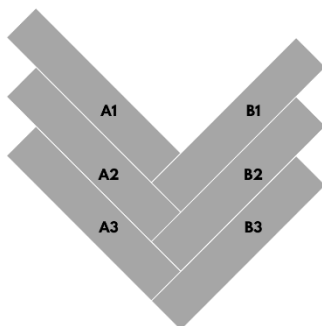


- Miután elkészítette az első szettet, ugyanazzal a módszerrel további szetteket vághat ki. A kezdő szettek száma a szoba szélességétől függ. Vágja ki a kezdő szetteket ennek megfelelően a szoba végén. Ne felejtse el 6 mm (1/4") hézagot hagyni a faltól. Igazítsa a


kezdő szetteket a főtengely segítségével, és illessze össze őket megfelelően, hogy összekapcsolhatóak legyenek.

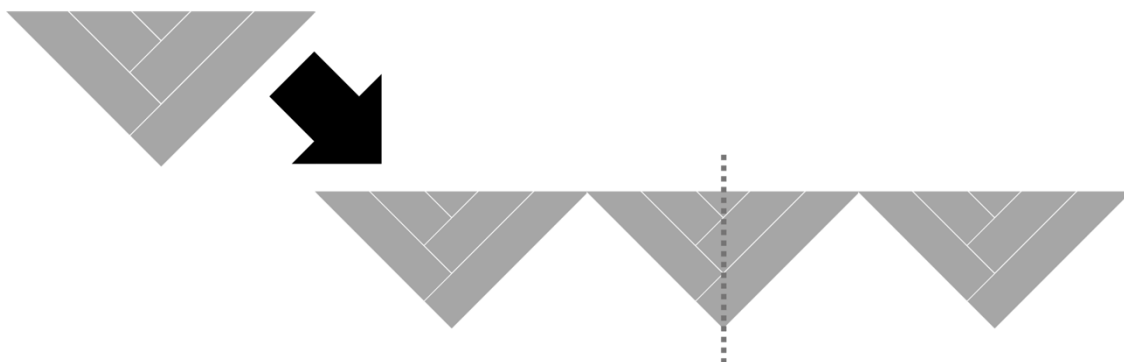

- Kezdje el összekapcsolni a szetteket, és fektesse le az első sort a bal oldalról, az A deszkát használva. A hosszú oldalt szögben kell összekapcsolni, a rövid oldalt pedig gumikalapáccsal kell beütni. Ismételje meg ugyanezt a folyamatot jobbra haladva, amíg a sor elkészül. Vágja le a deszkákat megfelelően a szoba végeinél. Ne felejtse el 6 mm-es hézagot hagyni a falak közelében.

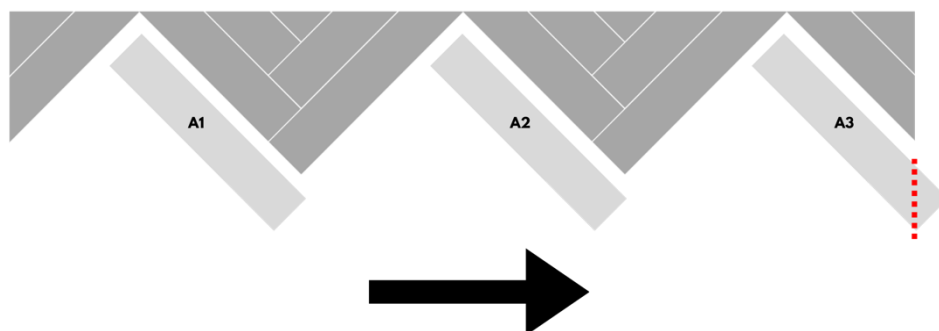

- A második sort a jobb oldalon kezdje a B típusú deszkával. A hosszú oldalakat szögben illessze össze, a rövid oldalakat pedig gumikalapáccsal ütögesse be. Ismételje meg ugyanezeket a lépéseket balra haladva, amíg a sor be nem fejeződik. A szoba végeinél vágja méretre a deszkákat. Ne felejtse el 6 mm-es hézagot hagyni a falak mentén.

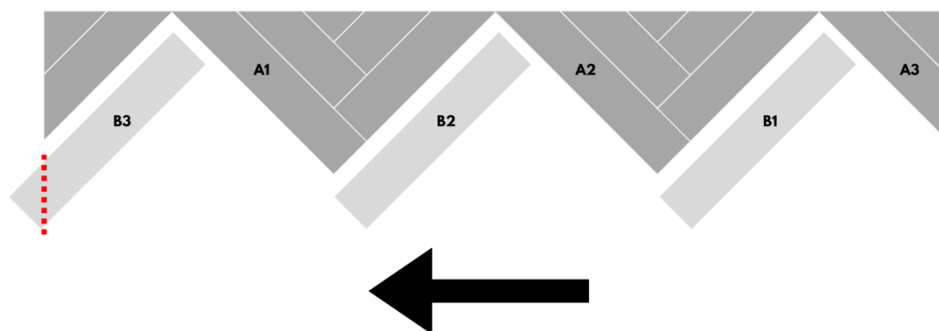

- A telepítés befejezéséhez ismételje meg ugyanazt a folyamatot, a deszkákat a szoba végén megfelelően levágva. Ne felejtse el 6 mm (1/4") hézagot hagyni a faltól.

FONTOS

- A merev vinil padlózat a fenti utasításoknak megfelelően felszerelhető víz- és elektromos padlófűtési rendszerekre, feltéve, hogy a padló felületi hőmérséklete nem haladja meg a 27 °C-ot (81 °F). Kötelező betartani a fokozatos hőmérséklet-emelkedés szabályát és a hőszigetelést. A hirtelen hőmérséklet-változások miatt, amelyek negatívan befolyásolhatják a merev vinil padlózat szerkezetét, az elektromos padlófűtési rendszernek hőmérséklet-szabályozó eszközzel kell rendelkeznie. Mind a víz alapú, mind az elektromos padlófűtési rendszereket az aljzatba kell felszerelni, és a hőforrás és a padló közötti távolságnak legalább 15 mm-nek (5/8") kell lennie. Ha a padlófűtési rendszerrel ellátott terület nagyobb, mint 40 m² (430 ft²), ajánlott 8 mm-es (5/16") táglási hézagot alkalmazni.
- Fürdőszobában történő telepítés esetén ajánlott MS vagy PU polimer tömítőanyagot használni a kád, zuhanyzó vagy más nedves területek réseinek kitöltésére, hogy a víz ne kerülhessen a padlófelület alá.
- Nem ajánlott merev vinil padlóburkolatot fektetni olyan területeken, amelyek erős közvetlen napfénynek és 60 °C (140 °F) feletti hőmérsékletnek vannak kitéve.
- Nem ajánlott nehéz, mozdulatlan tárgyakat közvetlenül a merev vinil padlóra helyezni. Nehéz bútorok vagy konyhai berendezések esetén ajánlott lyukakat vágni a merev vinil padlóba, és azt közvetlenül az aljzatra fektetni, miközben meg kell tartani a táglási hézagokat.
- A kattintós merev vinil padlót úszó padlóként kell felszerelni.
- Ha a fektetést a fenti ajánlások figyelembevétele nélkül végzik, a termékgarancia érvényét veszti.

FELTÉTELEZÉS UTÁN

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A merev vinil padló jó állapotának megőrzése érdekében:

- tartsa a szobahőmérsékletet 18° és 27°C (65° és 80°F) között,
- naponta seperje vagy porszívózza a padlót puha sörtéjű felülettel,
- tilos nagynyomású és gőzmosókat használni,

- az ömlött folyadékokat és a felesleges folyadékokat azonnal törölje fel,
- védje a padlót az állandó közvetlen napfénytől,
- használjon megfelelő padlóvédő eszközöket, például filc alátéteket a bútorok alá, puha kerekeket az irodai székekhez vagy bejárati szőnyeget,
- gondoskodjon arról, hogy háziállatai körmeit rendszeresen vágják,
- ne húzza vagy csúsztassa nehéz tárgyakat a padlón.

Ezen felül javasoljuk a Dr. Schutz tisztító- és ápolószereinek használatát.

A mindennapi használatra az Active PU Cleaner tisztítószeret ajánljuk, amely eltávolítja a szennyeződések és a zsírmaradványokat. Ez a szer megtisztítja a padlót a szennyeződésektől, miközben egy poliuretán réteget hagy hátra, amely további védelmet nyújt a padló felületének.

A Dr. Schutz tisztító- és ápolószerek használati utasításai a Dr. Schutz termékeket forgalmazó értékesítési helyeken és a www.dr-schutz.eu oldalon érhetők el.

A lerakással kapcsolatos további információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a help@epuflooring.com e-mail címen.

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Iroda: Kopcinskiego 43, 90-143 Łódź, Lengyelország
Raktár: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Lengyelország
help@epuflooring.com
www.epuflooring.com