



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

TÖBBREKESZES MEGERŐSÍTETT VINIL PADLÓ

VALINGE 2G CLICK

INTEGRÁLT ALÁTÉT NÉLKÜL

A TELEPÍTÉS ELŐTT

KONDICIONÁLÁS


A többrétegű merev vinil padlót a telepítés előtt legalább 24 órával a telepítés helyiségében tárolja. Ez idő alatt a padlólapokat a kartondobozban kell tartani, és vízszintesen, sík felületre kell fektetni. A szobahőmérsékletet 18° és 27°C (65° és 80°F) között, a páratartalmat pedig 30% és 50% között kell tartani. Javasoljuk továbbá, hogy a kartondobozt a rövid oldalon vágja fel, hogy a levegő áramolhasson a doboz belsejében. Ha a többrétegű merev vinil padló jelentős hőmérséklet-változásoknak van kitéve (szállítás hideg napokon és telepítés fűtött helyiségben), akkor kondicionálás nélkül nem szabad telepíteni.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Győződjön meg arról, hogy az aljzat sík, száraz, tiszta és stabil. Ajánlott önterülő anyagot használni. Csak beltéri telepítés megengedett.
- Az integrált alátét nélküli többrétegű merev vinil padlóburkolatot megfelelő alátétre kell fektetni.
- Az alátétet közvetlenül a beton (vagy anhidrit) aljzatra kell fektetni.
- A többrétegű merev vinil padlózat más kemény padlóburkolatokra is lerakható, például: műgyanta padlóra, faalapú táblákra (OSB vagy MFP), fa padlóra, természetes kőre, sőt kerámia lapokra is (2 mm-nél kisebb mélységű és 4 mm-nél kisebb szélességű fugák esetén). A meglévő padlónak síknak, száraznak, tisztának, stabilnak és a talajhoz rögzítettnek kell lennie. A meglévő padló bármilyen sérülését vagy egyenetlenségét el kell távolítani.
- Úszó padlóra, szőnyegre és más puha padlóra történő telepítés tilos.
- Az aljzatnak 1 m (4 láb) hosszúságon 2 mm, 20 cm (8") hosszúságon 1 mm tűréshatáron belül síknak kell lennie. Az ezen paramétereken felüli egyenetlenségeket le kell csiszolni vagy padlókiegyenlítővel ki kell egyenlíteni. Az aljzatban lévő üregek vagy dudorok megakadályozzák a deszkák megfelelő rögzítését.
- A kerámialapokat ajánlott simává tenni cementalapú burkolattal, például javító- vagy szintezőanyaggal, hogy a fugahegyek simák legyenek.

- Bár a többrétegű merev vinil padló vízálló, nem használható nedvességáteresztő réteggént. Az aljzatnak teljesen száraznak kell lennie a többrétegű merev vinil padlózat lerakása előtt (<2,5% nedvességtartalom beton aljzat esetén és <0,5% anhidrit esetén, vagy padlófűtés esetén <1,5% nedvességtartalom beton aljzat esetén és <0,3% anhidrit esetén). A nedvesség nem károsítja a terméket, de behatolhat a falakba és a ház szerkezetébe. Ha fennáll a nedvesség kockázata, és a telepítés közvetlenül az aljzatra történik, akkor párazáró fóliát is ajánlott használni.
- A terem peremén, valamint az állandó tárgyak (oszlopok, csövek, konyhabútorok, konyhaszigetek, tolószekrények stb.) körül tágulási hézagokat kell kialakítani. Nedves helyiségek (fürdőszoba, konyha) esetén MS vagy PU polimer tömítőanyagot használjon a befejező profil alatt.
- A 200 m²-nél nagyobb vagy 20 m-nél hosszabb területeket kisebb területekre kell felosztani, és 8 mm-es (5/16") tágulási hézagok használata ajánlott.
- Ajtóknál, különösen a következő helyzetekben ajánlott tágulási hézagokat használni: hőmérséklet-különbségek a helyiségek között (nagy ablakok és sok napfény egy helyiségben), padlófűtés csak egy helyiségben, a két terület alakjának és méretének különbségei (keskeny folyosó és nagy, nyitott helyiség) vagy nagy és nehéz tárgyak egy helyiségben.
- A megfelelő telepítéshez szükséges feltételek teljesülése végső soron a padlóburkolat telepítőjének felelőssége. Ajánlott tanúsított padlóburkolat-telepítőket alkalmazni.

TELEPÍTÉS

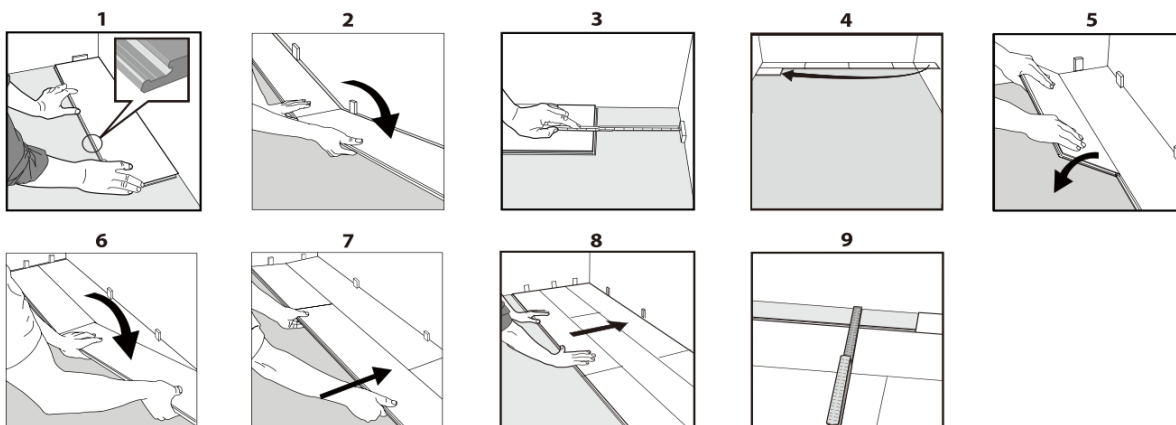

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

- Többrétegű merev vinil padlózat telepítésekor ne feledje, hogy a szoba peremén 6 mm (1/4") hézagot kell hagyni. A telepítés megkezdésekor a falhoz közel kezdheti el a telepítést, majd 2-3 sor után állítsa be a faltól való távolságot 6 mm-re (1/4"), és helyezzen be távtartókat a hézag fenntartása érdekében. Kezdje meg a telepítést, és helyezze az első padlólapot a bal sarokba, ügyelve arra, hogy 6 mm (1/4") hézagot hagyjon a bal oldali faltól.
- Helyezze be a következő padlólap rövid oldalát szögben az elsőhöz képest, majd fektesse le. Folytassa ugyanúgy, amíg a sor be nem fejeződik. Vágja le az utolsó padlólapot megfelelően, és tartsa a falhoz való távolságot 6 mm-en (1/4").
- Kezdje a második sort az előző sor utolsó deszkájának maradék, levágott részével. A kezdődarabnak legalább 30 cm (12") hosszúnak kell lennie. Ha nem, kezdjen egy új

deszkával, és vágja le a szükséges 30 cm (12") hosszúságnál hosszabbra. Felhívjuk figyelmét, hogy a végcsatlakozásoknak mindig legalább 30 cm (12") távolságra kell lenniük egymástól sorról sorra.

- Helyezze a padlólap hosszú oldalát szögben az előző sor padlólapjához, nyomja előre és hajtsa le egyidejűleg.
- Helyezze a következő padlólap rövid oldalát szögben a korábban lerakott padlólaphoz, és óvatosan hajtsa le, hagyva egy kis rést a hosszú oldalon.
- Emelje meg mindkét padlólapot (a jelenlegit és az előzőt) ebből a sorból, tolja őket, hogy becsússzanak az előző sorba. A jelenlegi és az előző padlólapok most teljesen vízszintes helyzetbe hajthatók. Ugyanígy fejezze be a második sort és a következő sorokat. 2-3 sor után állítsa be az elülső falhoz való távolságot 6 mm-es (1/4") távtartókkal. A távtartókat tartsa a helyükön a teljes telepítés során, és távolítsa el őket, miután a telepítés befejeződött.
- Ha a fal egyenetlen, a padlólapokat a fal kontúrjához kell igazítani. Jelölje meg a padlólapokat a fal kontúrával. Ne felejtse el 6 mm (1/4") távolságot hagyni a faltól. Ez az eljárás szükség esetén az első sorra is alkalmazandó.

FONTOS

- A többrétegű merev vinil padlózat a fenti utasításoknak megfelelően víz alapú és elektromos padlófűtési rendszerekre is felszerelhető, feltéve, hogy a padló felületi hőmérséklete nem haladja meg a 27 °C-ot (81 °F). Kötelező betartani a fokozatos hőmérséklet-emelkedés szabályát és a hőszigetelést. A hirtelen hőmérséklet-változások sebessége miatt, amely negatívan befolyásolhatja a többrétegű merev vinil padló szerkezetet, az elektromos padlófűtési rendszernek tartalmaznia kell egy hőmérséklet-emelkedés szabályozó eszközt. Mind a víz alapú, mind az elektromos padlófűtési rendszereket az aljzatba kell telepíteni, és a hőforrás és a padló közötti távolságnak legalább 15 mm-nek (5/8") kell lennie.
- Ha a padlófűtési rendszerrel felszerelt terület nagyobb, mint 40 m² (430 ft²), akkor 8 mm (5/16") tágalási hézag használata ajánlott.
- Fürdőszobában történő telepítés esetén ajánlott MS vagy PU polimer tömítőanyagot használni a kád, zuhanyzó vagy más nedves területek hézagainak kitöltésére, hogy a víz ne kerülhessen a padló felülete alá.
- Nem ajánlott többrétegű merev vinil padlót olyan területeken telepíteni, amelyek erős közvetlen napfénynek és 60 °C (140 °F) feletti hőmérsékletnek vannak kitéve.
- Nem ajánlott nehéz, nem mozgatható tárgyakat közvetlenül a többrétegű merev vinil padlóra helyezni. Nehéz bútorok vagy konyha esetén ajánlott lyukakat vágni a többrétegű merev vinil padlóba, és azt közvetlenül az aljzatra telepíteni, miközben meg kell tartani a tágalási hézagokat.
- A többrétegű merev vinil padlót klikkes rendszerrel úszó padlóként kell lerakni.
- Ha a telepítés a fenti ajánlások figyelmen kívül hagyásával történik, a termék garanciája érvényét veszti.

TELEPÍTÉS UTÁN

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A többrétegű merev vinil padló jó állapotának megőrzése érdekében:

- tartsa a szoba hőmérsékletét 18° és 27°C (65° és 80°F) között,
- naponta seperjen vagy porszívózzon puha sörtésű fejjel,
- tilos nagynyomású és gőzzel működő tisztítószer használata,
- azonnal törölje fel a kiömlött folyadékokat és a felesleges folyadékokat,
- védje a padlót az állandó közvetlen napfénytől,
- használjon megfelelő padlóvédő eszközöket, például filcvédőket a bútorok alatt, puha kerekeket az irodai székekhez vagy bejárati szőnyeget,
- gondoskodjon arról, hogy háziállatainak rendszeresen vágják a körmét,
- ne húzza vagy csúsztassa nehéz tárgyakat a padlón.

Ezenkívül javasoljuk a Dr. Schutz tisztító- és karbantartó termékeinek használatát. A mindennapi használatra az aktív PU Cleaner tisztítószeret ajánljuk, amely eltávolítja a szennyeződések és a zsírmaradványokat. Ez a tisztítószer megtisztítja a padlót a szennyeződésektől, miközben egy poliuretán réteget hagy hátra, amely további védelmet nyújt a padló felületének.

A Dr. Schutz tisztító- és karbantartószereinek tisztítási és karbantartási utasításai a Dr. Schutz termékeket forgalmazó értékesítési helyeken, valamint a következő weboldalakon találhatók: www.dr-schutz.eu.

A legfrissebb műszaki dokumentumok a www.epuflooring.com weboldalon találhatók. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a help@epuflooring.com e-mail címen.

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Iroda: Kopcinskiego 43, 90-143 Łódź, Lengyelország
Raktár: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Lengyelország
help@epuflooring.com