



INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI WINYLOWE Z TWARDYM RDZENIEM I SYSTEMEM CLICK

PRZED MONTAŻEM

AKLIMATYZACJA


Przewidziana do montażu podłoga winylowa z twardym rdzeniem powinna zostać przetransportowana do pomieszczenia, w którym będzie montowana na minimum 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem prac, ułożonych płasko na równej powierzchni w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest temperatura pokojowa, wynosząca od 18° do 27°C i wilgotność pomiędzy 30 a 50%. Dodatkowo zaleca się nacięcie opakowań na krótkim brzegu, aby umożliwić dostęp powietrza do wnętrza opakowania. Nie wolno montować podłogi winylowej z twardym rdzeniem narażając ją na gwałtowną zmianę temperatury (np. dostawa w mroźne dni i montaż w ogrzewanym pomieszczeniu) bez wcześniejszej aklimatyzacji.

PRZYGOTOWANIE

- Należy się upewnić, że podłoże pod planowaną podłogę jest płaskie, suche, czyste i stabilne. Zaleca się wyrównanie podłoża masą samopoziomującą. Dopuszczalny jest montaż tylko i wyłącznie wewnątrz budynków.
- Podłogi winylowe z twardym rdzeniem powinny być montowane bezpośrednio na podłożu cementowym (lub anhydrytowym).
- Dopuszcza się montaż na innych twardych nawierzchniach takich jak: posadzki żywiczne, podkłady z płyt drewnopochodnych (OSB lub MFP), podłogach drewnianych, kamieniu naturalnym, równych płytkach ceramicznych (fugi <2 mm głębokości i <4 mm szerokości). Istniejąca podłoga musi być płaska, sucha, czysta, stabilna i przytwierdzona do podłoża. Wszelkie uszkodzenia i nierówności istniejącej podłogi muszą zostać usunięte.
- Montaż na podłogach pływających, wykładzinach dywanowych i innych miękkich nawierzchniach jest zabroniony.
- Podłoże powinno być płaskie w granicach tolerancji 2 mm na przestrzeni 1 m oraz 1 mm na przestrzeni 20 cm. Wszelkie nierówności powyżej wskazanych parametrów należy zeszlifować lub wyrównać poprzez naniesienie wylewki. Wszelkie zagłębienia lub garby w podłożu nie pozwolą na prawidłowy montaż podłogi.

- Zaleca się, aby płytki ceramiczne zostały wygładzone poprzez nałożenie cementowej powłoki z zaprawy do napraw ubytków lub służącej do wyrównywania powierzchni, co pozwoli na wygładzenie fug.
- Choć podłogi winylowe z twardym rdzeniem są wodoodporne, to nie są one przeznaczone do zastosowania w charakterze bariery przeciw wilgoci. Przed położeniem podłogi winylowej z twardym rdzeniem podłoże powinno być całkowicie suche (stopień wilgotności podłoża cementowego <2,5% i anhydrytowego <0.5% lub w przypadku montażu na systemie ogrzewania podłogowego <1,5% dla podłoża cementowego i 0,3% dla anhydrytowego). Produkt nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania wilgotności, ale może ona przeniknąć do ścian i konstrukcji budynku. W przypadku ryzyka wystąpienia wilgoci oraz montażu bezpośrednio na podłożu, zaleca się również stosowanie folii paroizolacyjnej.
- Dylatacje należy wykonać po obwodzie pomieszczenia, jak również wokół stałych obiektów (np. kolumny, rury, meble w zabudowie kuchennej, wyspy kuchenne, szafy przesuwne, itp.). W przypadku pomieszczeń wilgotnych (łazienka, kuchnia) należy użyć masy uszczelniającej polimerowej MS lub PU pod profilem wykończeniowym.
- W przypadku powierzchni większych niż 200 m² oraz pomieszczeń dłuższych lub szerszych niż 20 m zaleca się dzielenie powierzchni i zastosowanie szczelin dylatacyjnych o szerokości 8 mm.
- Zaleca się stosowanie szczelin dylatacyjnych w progu drzwi, szczególnie w przypadkach: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami (np. duże okna i nasłonecznienie w jednym z pomieszczeń), występowania ogrzewania podłogowego tylko w jednym z pomieszczeń, różnic w kształtach i wymiarach pomieszczeń (np. wąski korytarz i duży, przestrzenny salon) czy obecności ciężkich elementów w jednym z pomieszczeń.
- Ostateczna ocena czy warunki do montażu podłogi winylowej z twardym rdzeniem z systemem click są odpowiednie, leży po stronie układającego podłogę montażyści. Zaleca się korzystanie z certyfikowanych montażyistów.

MONTAŻ

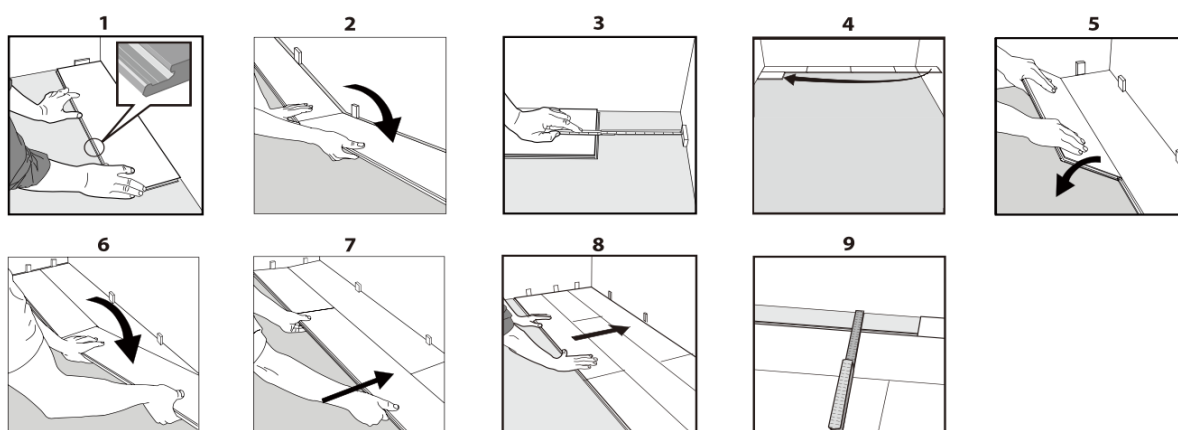

ZASADY OGÓLNE

- Przy montażu podłogi winylowej z twardym rdzeniem należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny o szerokości 6 mm na obwodzie pomieszczenia. Przy rozpoczynaniu montażu można zacząć układanie paneli od samej ściany, a następnie, po 2-3 rzędach, ustawić

odległość pierwszego panelu od ściany na 6 mm i utrwalić poprzez wsunięcie rozpórek dla utrzymania szczeliny. Montaż podłogi należy rozpocząć umieszczając pierwszy, cały panel w lewym rogu, piórem skierowanym do ściany, pamiętając o pozostawieniu 6 mm szczeliny od lewej ściany.

- Wsunąć krótszy koniec drugiego panelu pod kątem do pierwszego panelu, a następnie ułożyć na podłożu. Kontynuować w ten sam sposób aż do ukończenia rzędu. Ostatni panel należy odpowiednio dociąć i pamiętać o zachowaniu 6 mm odległości od ściany.
- Rozpocząć drugi rząd pozostawionym, odciętym fragmentem ostatniego panelu z poprzedniego rzędu. Fragment początkowy powinien mieć długość co najmniej 30 cm. Jeżeli tak nie jest, należy rozpocząć montaż od nowego panelu, odcinając z niego fragment większy od wymaganego odcinka 30 cm. Należy zwrócić uwagę na to, że końcowe spoiny powinny być zawsze we wzajemnej odległości co najmniej 30 cm od siebie między rzędami.
- Umieścić długą krawędź panelu pod kątem do panelu w poprzednim rzędzie, docisnąć go w przód i jednocześnie złożyć.
- Umieścić krótszy koniec kolejnego panelu pod kątem do panelu uprzednio zamontowanego i delikatnie złożyć do dołu pozostawiając niewielką szczelinę na długim końcu.
- Unieść zarówno układany panel jak i poprzedni panel z tego rzędu, popchnąć tak, aby nowy panel wślizgnął się w poprzedni rząd. Panel układany jak i panel poprzedni powinny zostać całkowicie złożone do położenia poziomego. Montaż drugiego rzędu i kolejnych należy kontynuować w ten sam sposób.
- Po 2-3 rzędach ustawić odległość do przedniej ściany poprzez wsunięcie rozpórek o wymiarze 6 mm. Rozpórki te powinny pozostawać wsunięte przez cały czas montażu podłogi i wyjęte dopiero po jego zakończeniu.
- Jeżeli ściana jest nierówna, wówczas panele muszą zostać dopasowane do jej zarysu. Należy zaznaczyć na panelach zarys kształtu ściany. Nie należy przy tym zapominać o pozostawieniu 6 mm szczeliny od ściany. Jeżeli się to okaże konieczne, procedurę tę należy również zastosować dla pierwszego rzędu.

WAŻNE

- Podłoga winylowa z twardym rdzeniem może być montowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym wodnym i elektrycznym, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, przy założeniu, że temperatura na powierzchni podłogi nie przekracza 27°C. Przy systemie ogrzewania podłogowego należy bezwzględnie stosować zasadę stopniowego wzrostu temperatury i stosować plomby termiczne. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby negatywnie wpływać na strukturę podłóg winylowych z twardym rdzeniem, w przypadku zastosowania elektrycznego ogrzewania podłogowego wymagany jest element sterujący wzrostem temperatury. Ogrzewanie podłogowe wodne i elektryczne muszą być zatopione w podłożu, a odległość źródła ciepła od podłogi powinna wynosić min. 15 mm. W przypadku, gdy powierzchnia montażu z ogrzewaniem podłogowym jest większa niż 40 m², zaleca się zastosowanie dylatacji obwodowej o szerokości 8 mm.
- W przypadku montażu w łazience, zaleca się użycie masy uszczelniającej polimerowej MS lub PU do wypełnienia szczelin przy wannie, prysznicu czy innych strefach mokrych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody pod powierzchnię podłogi.

- Nie zaleca się montażu podłóg winylowych z twardym rdzeniem w miejscach poddawanych bezpośredniemu i intensywnemu działaniu promieni słonecznych, w których temperatura przekracza 60°C.
- Nie zaleca się ustawiania lub montowania ciężkich przedmiotów bezpośrednio na podłodze winylowej z twardym rdzeniem. W przypadku ciężkiej zabudowy meblowej lub kuchennej zaleca się wycinanie otworów w podłodze winylowej z twardym rdzeniem i montaż bezpośrednio na podłożu z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.
- Podłoga winylowa z twardym rdzeniem z systemem click jest przeznaczona do montażu pływającego.
- Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować unieważnieniem gwarancji.

PO MONTAŻU

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby utrzymać podłogę winylową z twardym rdzeniem w jak najlepszym stanie należy:

- utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w przedziale od 18° do 27°C,
- zmywać lub czyścić odkurzaczem powierzchnię podłogi, stosując miękkie szczotki,
- zabrania się czyszczenia za pomocą myjek ciśnieniowych i parowych,
- natychmiast zmywać wszelkie rozlania lub nadmierne nagromadzenia cieczy,
- chronić powierzchnię podłogi przed bezpośrednim nasłonecznieniem,
- stosować odpowiednie środki do zabezpieczania podłogi, takie jak filcowe podkładki pod nogi mebli oraz maty oczyszczające na wejściu (wycieraczki),
- zaleca się, aby regularnie obcinać pazury zwierzętom domowym,
- nie przeciągać ciężkich obiektów przez powierzchnię podłogi.

Dodatkowo, zalecamy stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz. Do codziennego użytku rekomendujemy aktywny środek PU Cleaner usuwający brud oraz pozostałości po tłuszczach. Jest to środek bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi.

Instrukcje czyszczenia i pielęgnacji z użyciem środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz są dostępne w punktach sprzedaży oferujących produkty Dr. Schutz oraz na stronie internetowej www.dr-schutz.eu.

Więcej informacji na temat montażu można uzyskać pod adresem help@epuflooring.com.

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Siedziba: Kopcińskiego 43, 90-143 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska
help@epuflooring.com
www.epuflooring.com