



INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

PARCHET VINILIC RIGID MULTISTRAT CU SISTEMUL VALINGE 2G CLICK FĂRĂ STRAT DE BAZĂ INTEGRAT

ÎNAINTE DE INSTALARE

CONDIȚIONARE


Depozitați pardoseala din vinil rigid multistrat în aceeași încăpere în care va fi montată, cu cel puțin 24 de ore înainte de montare. În acest timp, plăcile de pardoseală trebuie să rămână în cutie și să fie așezate orizontal pe o suprafață plană. Temperatura camerei trebuie menținută între 18° și 27°C (65° și 80°F), iar umiditatea între 30% și 50%. De asemenea, se recomandă tăierea cutiei pe latura scurtă pentru a permite circulația aerului în interiorul acesteia. Dacă pardoseala rigidă din vinil multistrat este expusă la schimbări semnificative de temperatură (livrare în zilele reci și instalare într-o încăpere cu sistemul de încălzire pornit), aceasta nu trebuie instalată fără condiționare.

PREGĂTIRE

- Asigurați-vă că substratul este plat, uscat, curat și stabil. Se recomandă utilizarea unui compus autonivelant. Este permisă numai instalarea în interior.
- Pardoseala rigidă din vinil multistrat fără strat de bază integrat trebuie montată pe un strat de bază adecvat.
- Stratul de bază trebuie montat direct pe substratul din beton (sau anhidrit).
- Este permisă instalarea pardoselii rigide din vinil multistrat pe alte acoperiri dure pentru pardoseală, cum ar fi: pardoseli din rășină, plăci pe bază de lemn (OSB sau MFP), pardoseli din lemn, piatră naturală, chiar și plăci ceramice (îmbinări cu adâncime <2 mm și lățime <4 mm). Pardoseala existentă trebuie să fie plană, uscată, curată, stabilă și fixată de sol. Orice deteriorare sau denivelare a pardoselii existente trebuie îndepărtată.
- Este interzisă instalarea peste pardoseli flotante, covoare și alte pardoseli moi.
- Suprasuprafețele trebuie să fie plane, cu o toleranță de 2 mm pe o lungime de 1 m (4 picioare) și de 1 mm pe o lungime de 20 cm (8"). Orice denivelare care depășește aceste parametri trebuie șlefuită sau nivelată cu un nivelator de pardoseală. Golurile sau denivelările din suprasuprafață vor împiedica fixarea corespunzătoare a plăcilor.

- Se recomandă netezirea plăcilor ceramice prin aplicarea unui strat de acoperire pe bază de ciment, cum ar fi un compus de reparare sau de nivelare, pentru a netezi rosturile de mortar.
- Deși pardoseala rigidă din vinil multistrat este impermeabilă, aceasta nu trebuie utilizată ca barieră împotriva umidității. Suprafața de bază trebuie să fie complet uscată înainte de instalarea pardoselii rigide din vinil multistrat (grad de umiditate <2,5% pentru suprafața de bază din beton și <0,5% pentru anhidrit sau, în cazul încălzirii prin pardoseală, grad de umiditate <1,5% pentru suprafața de bază din beton și <0,3% pentru anhidrit). Umiditatea nu va deteriora produsul, dar ar putea pătrunde în pereți și în structura casei. Dacă există riscul de umiditate și instalarea se efectuează direct pe substrat, se recomandă, de asemenea, utilizarea unei folii de barieră împotriva vaporilor.
- Jointurile de dilatare trebuie realizate în jurul perimetrului camerei, precum și în jurul obiectelor permanente (coloane, țevi, mobilier de bucătărie, insule de bucătărie, dulapuri glisante etc.). În cazul încăperilor umede (baie, bucătărie), utilizați etanșant polimeric MS sau PU sub profilul de finisare.
- Suprafețele mai mari de 200 m² (2000 ft²) sau mai lungi de 20 m (65 ft) trebuie împărțite în zone mai mici și se recomandă utilizarea unor spații de dilatare de 8 mm (5/16").
- Se recomandă utilizarea spațiilor de dilatare la uși, în special în următoarele situații: diferențe de temperatură între încăperi (ferestre mari și multă lumină solară într-o singură încăpere), sistem de încălzire prin pardoseală doar într-o singură încăpere, diferențe de formă și dimensiune între cele două zone (coridor îngust și încăpere mare, deschisă) sau obiecte mari și grele într-o singură încăpere.
- Responsabilitatea finală pentru a determina dacă sunt îndeplinite toate condițiile pentru o instalare corespunzătoare revine instalatorului de pardoseli. Se recomandă utilizarea instalatorilor de pardoseli certificați.

INSTALARE

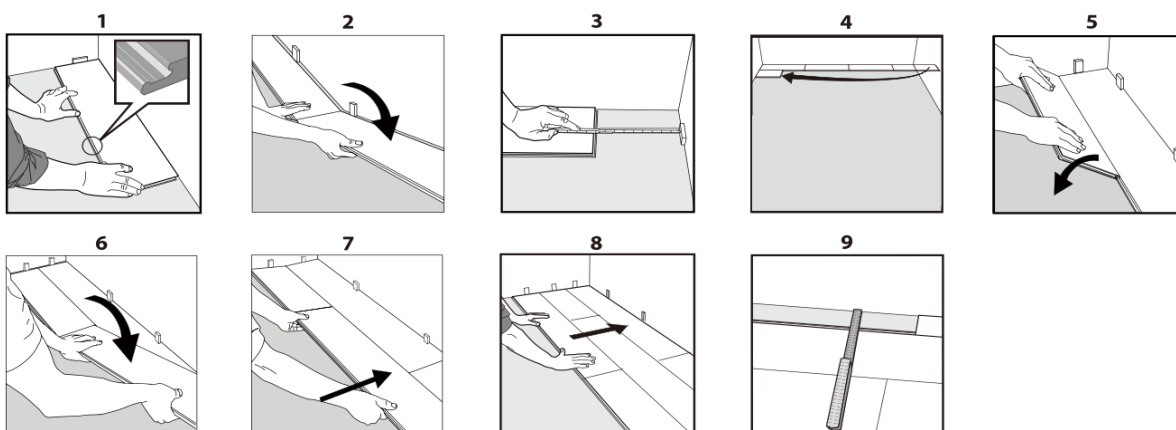

REGULI GENERALE

- La instalarea pardoselii din vinil rigid multistrat, trebuie să vă amintiți să lăsați un spațiu de 6 mm (1/4") în jurul perimetrului camerei. Când începeți instalarea, puteți instala lângă perete și, după 2-3 rânduri, ajustați distanța față de perete cu 6 mm (1/4") și introduceți distanțiere pentru a menține acel spațiu. Începeți instalarea și așezați prima placă de pardoseală în colțul din stânga, având grijă să lăsați un spațiu de 6 mm (1/4") față de peretele din stânga.

- Introduceți latura scurtă a plăcii de parchet următoare într-un unghi față de prima, apoi așezați-o. Continuați în același mod până când rândul este complet. Tăiați ultima placă de parchet corespunzător și mențineți distanța față de perete la 6 mm (1/4").
- Începeți al doilea rând cu partea tăiată rămasă din ultima placă a rândului anterior. Piesa de pornire trebuie să măsoare cel puțin 30 cm (12"). Dacă nu, începeți cu o placă nouă și tăiați-o mai mare decât cei 30 cm (12") necesari. Vă rugăm să rețineți că îmbinările de capăt trebuie să fie întotdeauna la cel puțin 30 cm (12") una de alta, de la un rând la altul.
- Așezați latura lungă a plăcii de parchet în unghi față de placa de parchet din rândul anterior, apăsați înainte și îndoiți în jos în același timp.
- Așezați latura scurtă a plăcii de parchet următoare în unghi față de placa de parchet instalată anterior și îndoiți-o ușor în jos, lăsând un mic spațiu pe latura lungă.
- Ridicați ambele plăci de parchet (cea curentă și cea anterioară) din acest rând, împingeți-le, astfel încât să alunece în rândul din față. Plăcile de parchet curente și anterioare pot fi acum pliate complet în jos, în poziție orizontală. Finalizați al doilea rând și rândurile următoare în același mod. După 2-3 rânduri, reglați distanța față de peretele din față prin plasarea unor distanțiere de 6 mm (1/4"). Mențineți distanțierele în poziție pe toată durata instalării și îndepărtați-le odată ce instalarea este finalizată.
- Dacă peretele este inegal, plăcile de parchet trebuie adaptate la conturul acestuia. Marcați plăcile de parchet cu conturul peretelui. Nu uitați să lăsați un spațiu de 6 mm (1/4") față de perete. Această procedură se va utiliza și pentru primul rând, dacă este necesar.

IMPORTANT

- Pardoseala rigidă din vinil multistrat poate fi instalată peste sisteme de încălzire prin pardoseală pe bază de apă și electrice, conform instrucțiunilor menționate mai sus, cu condiția ca temperatura suprafeței pardoselii să nu depășească 27 °C (81 °F). Este obligatoriu să se respecte regula creșterii treptate a temperaturii și etanșările termice. Datorită vitezei schimbărilor bruște de temperatură, care pot afecta negativ structura pardoselii rigide din vinil multistrat, sistemul electric de încălzire prin pardoseală trebuie să includă un dispozitiv de control al creșterii temperaturii. Atât sistemele de încălzire prin pardoseală pe bază de apă, cât și cele electrice trebuie instalate în substrat, iar distanța dintre sursa de căldură și pardoseală trebuie să fie de cel puțin 15 mm (5/8").
- Dacă suprafața de instalare cu sistem de încălzire prin pardoseală este mai mare de 40 m² (430 ft²), se recomandă utilizarea unui spațiu de dilatare de 8 mm (5/16").
- La instalarea în baie, se recomandă utilizarea unui material de etanșare din polimer MS sau PU pentru a umple golurile din cadă, duș sau alte zone umede, pentru a împiedica pătrunderea apei sub suprafața pardoselii.
- Nu se recomandă instalarea pardoselii rigide din vinil multistrat în zone expuse la lumina directă a soarelui intensă și la temperaturi mai mari de 60 °C (140 °F).
- Nu se recomandă așezarea obiectelor grele, care nu se mișcă, direct pe pardoseala rigidă din vinil multistrat. În cazul mobilierului greu sau al bucătăriei, se recomandă decuparea unor găuri în pardoseala rigidă din vinil multistrat și instalarea acesteia direct pe substrat, menținând în același timp spațiile de dilatare.
- Pardoseala din vinil rigid multistrat cu sistem de fixare prin clic trebuie instalată ca pardoseală flotantă.
- Dacă instalarea se efectuează fără a se ține cont de recomandările de mai sus, garanția produsului ar putea fi anulată.

DUPĂ INSTALARE

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a menține pardoseala din vinil rigid multistrat într-o stare bună:

- mențineți temperatura în încăpere între 18° și 27°C (65° și 80°F),
- măturați sau aspirați zilnic folosind accesorii cu peri moi,
- este interzisă utilizarea aparatelor de curățat cu presiune înaltă și a celor cu abur,
- curățați imediat scurgerile și lichidele în exces,
- protejați pardoseala de expunerea directă și constantă la lumina soarelui,
- folosiți dispozitive adecvate de protecție a pardoselii, cum ar fi protecții din păslă sub mobilier, roți moi pentru scaunele de birou sau un covoraș la intrare,
- asigurați-vă că animalele de companie au unghiile tăiate regulat,
- nu trageți și nu glisați obiecte grele pe podea.

În plus, vă recomandăm să utilizați produsele de curățare și întreținere de la Dr. Schutz. Pentru utilizarea zilnică, vă recomandăm agentul activ PU Cleaner, care îndepărtează murdăria și reziduurile de grăsime. Este un agent care curăță podeaua de murdărie, lăsând în același timp un film de poliuretan care protejează suplimentar suprafața podelei.

Instrucțiunile de curățare și întreținere pentru produsele de curățare și întreținere de la Dr. Schutz sunt disponibile la punctele de vânzare care oferă produse Dr. Schutz și pe următoarele site-uri web: www.dr-schutz.eu.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați help@epuflooring.com.

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Birou: Kopcinskiego 43, 90-143 Lodz, Polonia

Depozit: Ossendowskiego 3B, 93-228 Lodz, Polonia

help@epuflooring.com

www.epuflooring.com